

MECO ELEVERDE CHAUSSETTES CHAUFFANTES MHS-501
MANUEL D'INSTRUCTIONS

1 PARAMÈTRES DE LA BATTERIE

Capacité : 4000mAh 14.8Wh

Sortie CC : 3.7V= 2A

Entrée USB : 5V= 1A

Temps de charge: 5-6h

* Le temps de charge dépend de l'adaptateur.

* N'utilisez pas le port CC pour charger la batterie.


2. PARAMÈTRES DU PRODUIT

Taille	M			L		
	PIED	TUBE	HAUT	PIED	TUBE	HAUT
Longueur	20cm	25cm	8.5cm	22cm	26cm	8.5cm
	7.9pouces	9.9pouces	3.4pouces	8.7pouces	10.3pouces	3.4pouces
EUR	35-39			40-45		

Niveau	Température	Durée
Élevé	60°C/140°F	9h
Moyenne	50°C/120°F	13h
Faible	45°C/113°F	24h

* La valeur renseignée ici est la valeur de température théorique et la durée pendant le test, et sera affectée par la température ambiante pendant l'utilisation réelle.

3. MANUEL DU PRODUIT

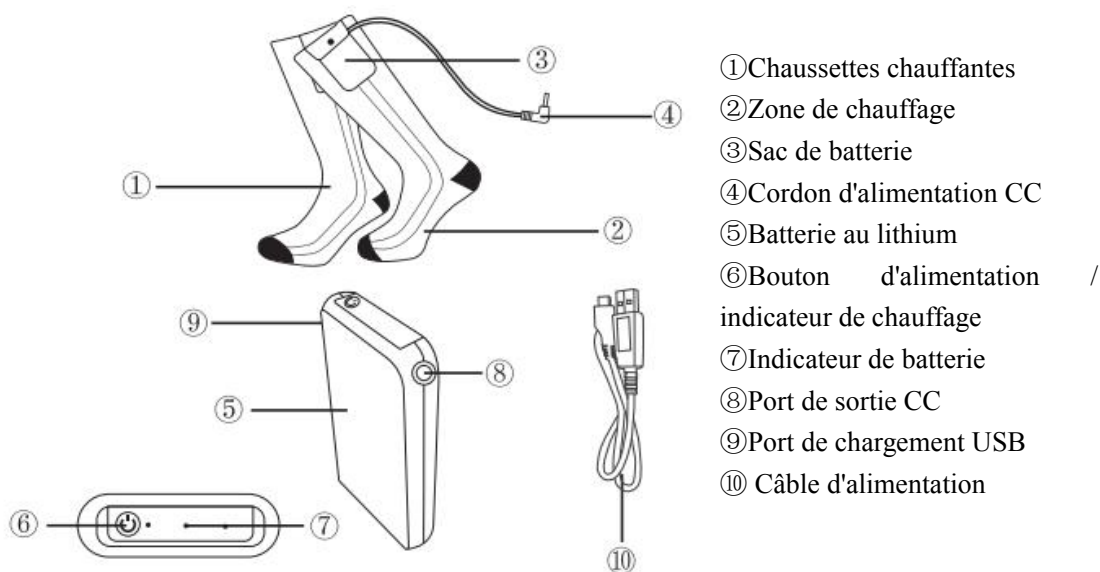

4. INDICATION DE LA FONCTION DE CONTRÔLE

- ① Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer / éteindre.
- ② Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les niveaux haut / moyen / bas.
- ③ Lorsque le voyant rouge est allumé, les chaussettes sont en mode de chauffage élevé.
- ④ Lorsque la lumière violette est allumée, les chaussettes sont en mode de chauffage moyen.
- ⑤ Lorsque la lumière bleue est allumée, les chaussettes sont en mode de chauffage bas.
- ⑥ Après la mise sous tension, le voyant rouge est allumé et la batterie chauffe rapidement. Si vous n'effectuez aucune opération, il passera automatiquement au chauffage moyen après cinq minutes.
- ⑦ Pendant ou après le processus de chauffage rapide, le mode de chauffage peut être commuté manuellement. Après la commutation manuelle, le mode de chauffage ne change pas.
- ⑧ Une fois que vous avez fini de l'utiliser, n'oubliez pas d'éteindre la batterie à temps.

5. À PROPOS DE LA BATTERIE

- ① La batterie est protégée par un boîtier, mais essayez d'éviter les chocs et les rayures pour éviter tout dommage.
- ② Une fois l'alimentation épuisée, veuillez charger la batterie dans les 24 heures. Le fait de ne pas charger à temps affectera gravement la durée de vie de la batterie.
- ③ Il est recommandé de le charger tous les trois mois.
- ④ Les utilisateurs de batteries au lithium doivent cesser de les utiliser immédiatement après avoir constaté qu'il y a des renflements ou d'autres phénomènes anormaux à la surface des batteries au lithium.
- ⑤ N'ouvrez pas les piles et ne les mettez pas au feu.
- ⑥ Ne laissez pas le métal entrer en contact ou court-circuiter les électrodes.
- ⑦ Évitez la surchauffe (plus de 60 °C / 140 °F), l'environnement humide ou corrosif.
- ⑧ Il est interdit de charger lors de la mise sous tension.

6. À PROPOS DU LAVAGE

- ① Ce produit peut être lavé à l'eau, mais comme il y a des fils chauffants et des cordons d'alimentation dans la chaussette, il est recommandé de ne pas laver en machine et sécher à haute température pour éviter tout dommage.
- ② La batterie n'est pas étanche, veuillez vous assurer de retirer la batterie avant de la laver.

7. À PROPOS DE L'UTILISATION

- ① Éteignez à temps lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter un chauffage à long terme. Veuillez tenir la tête de douille lorsque vous branchez et débranchez le connecteur CC, et tirez sur le fil pour ne pas le casser.
- ② Les personnes âgées et les enfants doivent l'utiliser sous la tutelle d'un adulte qui a une bonne compréhension de l'utilisation du produit.
Il est strictement interdit de plier excessivement les produits de chauffage électrique pour éviter d'endommager le corps de chauffage.
- ④ Pour protéger votre sécurité, veuillez ne pas utiliser d'accessoires d'autres marques avec nos produits, veuillez utiliser les accessoires d'origine.

⑤ Si le produit présente des risques pour la qualité et la sécurité, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

8. SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter à support@meco-ele.com.